

April 2006



Anleitung Bremshebelverbreiterung BMW R 1200 RT

Lieferumfang:

1x Bremshebelverbreiterung
1x Stiftbolzen
1x Linsenkopfschraube M6x12
1x Linsenkopfschraube M6x14
1x U-Scheibe
1x Mutter selbstsichernd M6

Instruction: Brake Lever Extension BMW R 1200 RT

Contents:

1 x Brake pedal extension
1 x Spacer with internal thread
1 x Screw dome head M6x12
1 x Screw dome head M6x14
1 x Washer large M6
1 x Nut self-securing nylock M6



Bild 1

Achtung! Wichtige Hinweise

Montage:

1.) Montieren Sie den Stiftbolzen mit einer Linsenkopfschraube, wie in Bild 1 gezeigt, vor.

Attention: important tips, explanations

Assembly:

1.) Install the spacer with internal thread on the brake pedal extension using supplied domehead screw. Photo 1

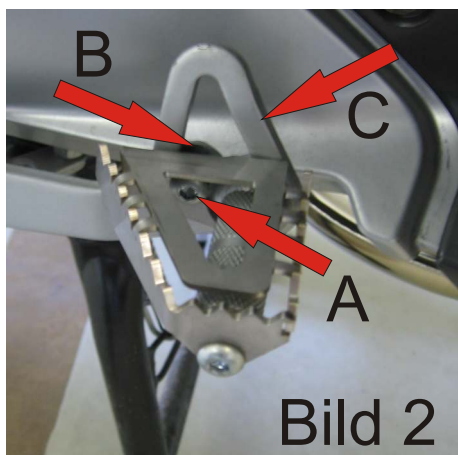


Bild 2

2.) Stecken Sie die Bremshebelverbreiterung mit dem vormontierten Stiftbolzen in das Loch des original Bremshebels. Verschrauben Sie nun die Bremshebelverbreiterung indem Sie die Schraube (A) von der auf dem Bild 2 gezeigten Richtung durch das vorgegebene Loch stecken, die U-Scheibe (B) hinter den Anschlag (C) legen und beide mit Hilfe der Mutter festziehen.

2.) Set now the brake pedal extension with the hole on the original brake pedal tip. Secure the pedal extension with a screw from inside the pedal (2A) and with large washer and nylock nut on the outside the pedal extension (2 B,C)

Die Mutter muss so fest gezogen werden, dass sich die Bremshebelverbreiterung nicht dreht.

Tighten the nut tight enough so that the pedal cannot twist.

